





Cancelas MAGSTOP

Cancelas Ecoline MBE 35 / MBE 50

Dados Técnicos	
Comprimento útil máx.do braço	mm
Tempo de Abertura	S
Tempo de Fechamento	S
Voltagem	V
Freqüência	Hz
Consumo	W
Largura da Carcaça	mm
Profundidade	mm
Altura	mm
Peso	kg

MBE 35	MBE 50
3500	5000
approx. 3,0	approx. 6,3
approx. 3,6	approx. 7,5
230	230
50/60	50/60
85	85
300	300
350	350
1040	1040
50	50

A Cancela

A cancela ECOLINE representa a combinação da comprovada tecnologia Magnetic com o torque-motor de uma fase, carcaça simples e controle convencional, para operação manual e automática. Outros recursos extraordinários da cancela ECOLINE são sua montagem e partida simples. Essas cancelas são adaptáveis a todas as aplicações simples, como acessos veiculares residenciais, pequenos estacionamentos ou aqueles controlados por guarda.

A unidade de controle básica e um fim de curso são integrados à cancela. Os bracos da cancela podem ser fornecidas em comprimentos padrão ou conforme necessidade do cliente.

A Unidade Motora

O mecanismo de movimentação, altamente confiável, consiste do torque-motor livre de manutenção, do sistema de alavanca que possibilita movimentação macia do braco da cancela sem vibrações, e nas molas contrabalançantes do peso do braco. Por intermédio do sistema de alavanca, o braco da cancela é travado em ambas as posições finais – aberta e fechada –, entretanto, em caso de falta de energia, a cancela pode ser facilmente aberta manualmente. Isso pode ser feito sem abrir a carcaca da cancela, e sem uso de qualquer ferramenta

Ocorrendo alteracão posterior do peso do braco (pendurando placas etc ou encurtando o braco), o ajuste exato das molas para corresponder ao novo peso do braco pode ser feito rapidamente no próprio local. A abertura automática do braco da cancela pode ser obtida através de ajuste prévio mais forte nas molas. Nas posições finais do braco, o motor permanece levemente ativado e o baixo consumo do motor é dissipado na forma de calor.

Isto garante que a cancela a opere bem também em temperaturas externas muito baixas, impedindo ao mesmo tempo a formaçao de condensacao de água tanto no motor como na carcaca.

A Carcaça

A cancela dispoe de carcaca auto-sustentável compacta, com camada plástica protetora resistente aos raios UV, não poluente, para máxima proteção contra corrosão. De série a carcaça é fornecida em acabamento por tinta a pó cor laranja RAL 2000 (laranja amarelado), e sua tampa em RAIL 9006 (cor alumínio branco). Outras cores estão disponíveis sob encomenda, a custo extra. A unidade de controle e os itens multipolares de separação de tensões estão montadas na placa. Um trilho pré-montado permite a instalação posterior simples de dispositivos elétricos. A placa de montagem e a unidade acionadora dentro da carcaça são facilmente acessíveis através da porta de manutenção situada à esquerda. Depois de aberta com chave, a tampa superior pode também ser facilmente removida.

O braço da cancela

O braço padrão da cancela é extrudado com liga de alumínio altamente estável, em perfil octogonal de 100 mm x 55 mm x 1.6 mm de espessura, com acabamento em camada de tinta em pó branca RAL 9010 recebendo posteriormente faixas altamente refletoras de cor vermelha. Desta forma o braco é bem visível, mesmo à noite. Com comprimentos de mais de 3.50 m, é imperativo utilizar um suporte-pendulo ou um poste de apoio fixo. Se o pé direito for limitado, a cancela pode ser fornecida com braco articulado, mediante custo extra.

A unidade de controle ECOLINE com tecnologia de micro-controladores permite à cancela operação manual ou automática. Existem 11 funções padrão para seleção. A cancela fecha pelo comando de impulso manual, automaticamente depois da passagem do veículo, ou na dependência dos equipamentos de segurança conectados.

É possível conectar-se equipamentos de segurança adicional para pedestres.

Além dos modos de operação padrão, estão adicionalmente integradas algumas funções especiais. Elas permitem o uso de equipamentos de alerta e faróis de sinalização. O armazenamento dos impulsos de abertura ativados torna possível a operação automática, na qual a cancela permanece aberta até que todos os veículos liberados tenham passado. Em caso de falta de energia, pode-se selecionar se a cancela deve ser reativada depois de reset manual, reset por sinal, ou automaticamente. Por razões de segurança, a cancela vem de fábrica ajustada na função de reset manual. Isso significa que a cancela permanece aberta enquanto o botão reset da unidade de controle não for pressionado manualmente.

A conexão elétrica é feita via terminais grandes e bem acessíveis. O motor da cancela é comandado por estágios de saída TRIAC, que operam sem desgaste. Todas as entradas de sinal e saída de relês são oticamente desacopladas galvanicamente, ou seja não pode ocorrer fluxo elétrico indevido. Simples ajuste do modo de operação e seleção das funções especiais por meio de uma chave rotatória e chave DIP.

Para alimentação de rede de dispositivos externos, por exemplo detectores de circuito de indução, há 24V DC / máx 0.5 A disponíveis.



Indicações LED mostram o estado ativo de entradas e saídas. Isso facilita a operação e o diagnóstico de erros. Para operação manual da cancela, um painel de controle com chave adicional "permanent aberto" e indicações LED podem ser conectados.

Entradas de Sinal

As 6 entradas de sinal (24 V DC) preenchemas seguintes funções:

Input 1 = Abertura

Input 2 = Detector de circuito aberto

Input 3 = Fechamento

Input 4 = Segurança do pedestre

Input 5 = Segurança

Input 6 = Interruptores fim de curso

Saídas do Relê

As 4 saídas de relê de potencial zero podem ser carregadas com máx. 1.0 A/24 V DC. As funções exigidas podem ser selecionadas via chave DIP.

Saída 1 = direção do giro do motor ou retorno FECHAR

Saída 2 = impulso quando a cancela abre ou impulso depois de liberacão do dispositivo de segurança (passagem)

Saída 3 = Para luz de aviso ou semáforo Saída 4 = Sinal de falha comum ou controle de semáforo

Montagem, Instalação e Conexão

Todos os trabalhos de instalação elétrica têm que ser feitos somente por especialistas treinados e autorizados. A entrega contém o material de montagem e o kit de fixação para o braço da cancela.

Segurança

Os detalhes para montagem e instruções de operação, assim como o regulamento de prevenção de acidentes específico do país têm que ser observados para instalação e operação das cancelas.


A MAGNETIC enfatiza que as cancelas devem somente ser usadas para controle de tráfego de veículos.


O operador tem que assegurar a separação absoluta de tráfego de veículos e passageiros tomando medidas apropriadas, como passagens de pedestres ao lado da pista, marcações adicionais e sinais de informação têm que ser feitos.

A entrega da Magnetic contém duas placas pictográficas "proibido para pedestres". As ações de fechamento e abertura deverão ser observadas e controladas. A operação da cancela fora do campo de visão e sem dispo-

Os produtos Magnetic correspondem à garantia de qualidade de acordo com o regulamento ISO 9001.

sitivos de segurança não é permitida.

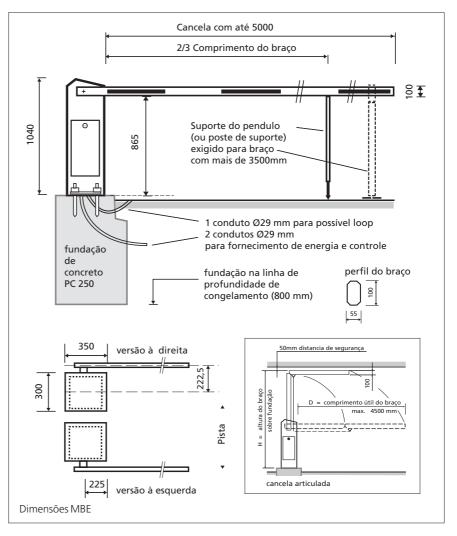

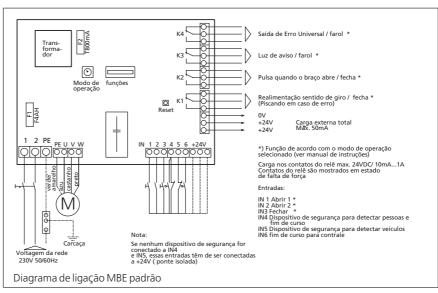

Outros detalh	es:		Para comprimento de braço	
Tipo:	☐ MBE35	■ MBE50	> 3500 mm necessário	
Versão .	□ Direita	Esquerda	☐ Suporte do pêndulo ☐ Poste de suporte:	
Comprimento i	itil "D"=	mm	Necessário articulado ?	
Pedido de quan	tidade:	peças	En caso de braço sim: "H" = mm	

eMail: magnetic@online.sh.cn

eMail: info@magnetic.com.my

Fax: +91447111221 E-mail: magneticsales@vsnl.net